

小透皱（ZB416）

一、缺陷描述

小透皱：小透表面有折皱、鱼鳞纹，用手触摸有明显打手感觉（图1）。



图1 小透皱

二、主要原因分析

1. C800 小盒美容器皮带破损或位置不当。
2. C800 小盒美容器加热温度不适宜。
3. C800 美容器上下加热板间距不当。
4. C800 美容器上下加热板不平行。
5. 透明纸包裹松。

三、排查及调整方法

1. 检查小盒美容器烟包输送皮带是否破损、位置是否合适，若破损则更换皮带，若位置不当，及时调整皮带位置（图2）。



图 2

2. 检查小盒美容器温度并合理调整（图 3）。


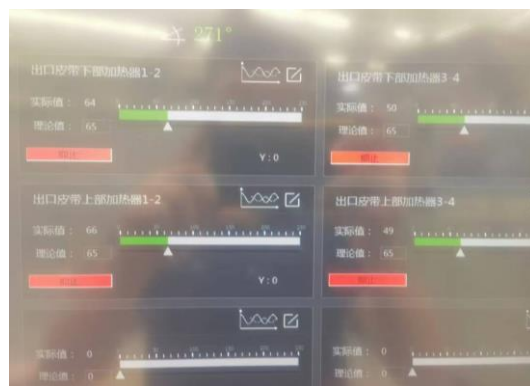


图 3

3. 检查并调整小盒美容器内上下加热板间隙为烟包厚度 $H-1\text{mm}$ (图 4)。

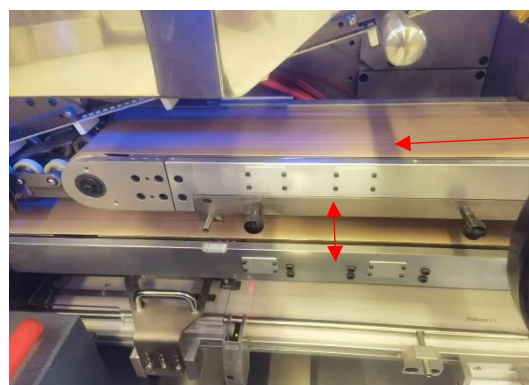


烟包美容皮带

间隙 $H-1\text{mm}$

图 4


4. 检查小包在 C800 美容器中各个位置是否松紧度一致，若不一致，需调整美容器，使上下压板保持平行（图 5）。

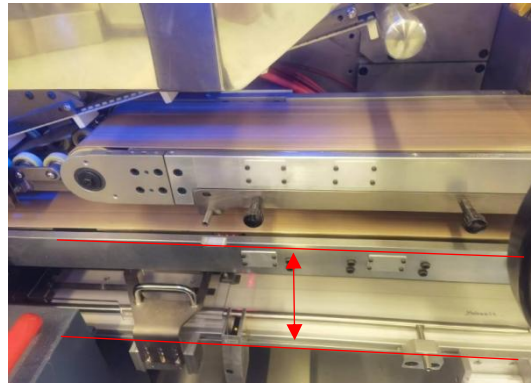

上下板平行

图 5

5. 检查 C800 成型轮是否磨损、出口折叠器位置是否合适，适时更换成型轮或调整折叠器位置（图 6）。

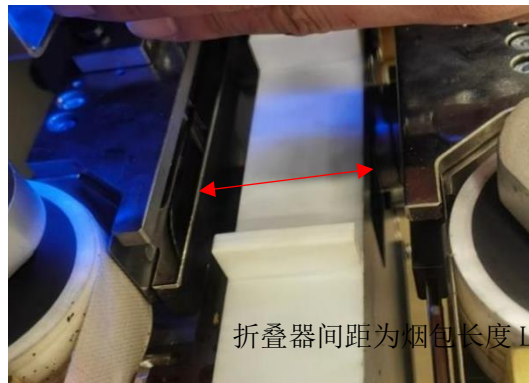

折叠器间距为烟包长度 L

图 6